



5. Выполнение нового отверстия (только в случае необходимости!).

Для выполнения отверстия наметьте центр окружности и начертите окружность, лучше — используйте подготовленные в заводских условиях места на оборотной стороне мойки.

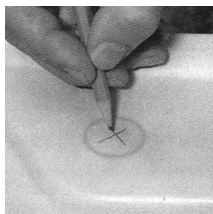

По периметру окружности аккуратно просверлите тонким сверлом отверстия на расстоянии 4 мм друг от друга.


Во избежание образования трещин и сколов перед выбиванием отверстия установите мойку в вырез столешницы или иначе жестко зафиксируйте ее. Затем с лицевой стороны мойки, не прикладывая значительного усилия, выбейте намеченный диск.

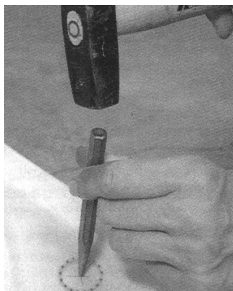

С помощью рашпиля выровняйте отверстие.

6. Расширение имеющегося отверстия под смеситель (только в случае необходимости!).

Вокруг имеющегося отверстия нарисуйте окружность необходимого радиуса с тем же центром.

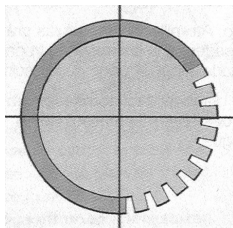

С лицевой стороны мойки по всей окружности сделайте частые (на расстоянии 4 мм друг от друга) пропилы, как показано на рисунке. Используя долото, не прикладывая большого усилия, удалите оставшиеся части. Затем рашпилем выровняйте края отверстия.

BLANCO

Мойки из материала Silgranit и Silgranit PuraDur

Выбрав новую мойку Blanco, Вы приобрели качественный продукт от лидера рынка. Десятилетия исследований и новых разработок гарантируют превосходное качество материала, эстетичный и практичный дизайн изделия. Мойки Blanco облегчают повседневный труд.

Помните, что мойка — это изделие, работающее в тяжелых условиях. Поэтому со временем могут появиться следы износа.

Легкий уход

Для **ежедневной очистки**, чтобы убрать следы грязи, используйте мыло, воду и мягкую бытовую мочалку без абразивных включений. Вытрите мойку насухо, чтобы избежать появления отложений.

Небольшое количество жидкого моющего средства, нанесенное на мочалку, удалит **засохшие загрязнения**. Идеально для этой цели использовать BLANCOCLEAN.

Удалите **стойкие пятна** и **известковые отложения**, налив немного теплого уксуса или моющего средства на основе уксуса на загрязнения и оставив на несколько минут. Затем промойте поверхность чистой водой и вытрите насухо. Вы также можете использовать средство для удаления более сильных загрязнений BLANCOACTIV.

Дополнительная информация

- ! Избегайте длительного контакта **кислоты** с металлическими комплектующими мойки.
- ! Не используйте **коврики на резиновой основе**, поскольку цвет мойки может побледнеть при длительном использовании.
- ! Мойка должна эксплуатироваться при комнатной температуре.
- ! Эта мойка выдерживает температуру до 280°C. На короткое время запросто можно ставить на нее Ваши кастрюли и сковородки. Но, пожалуйста, учтите, что современные кастрюли легко могут нагреваться до более высоких температур.

Мы желаем Вам длительного удовольствия от пользования новой мойкой Blanco.



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА SILGRANIT, SILGRANIT C^{lean}, SILGRANIT PURADUR


Внимание! Выполнение любых дополнительных отверстий в мойке, выполнение выреза в столешнице и установка мойки в столешницу должны производиться только организациями (частными предпринимателями), специализирующимися на выполнении таких работ, имеющими соответствующую квалификацию, и оснащенными соответствующим оборудованием и инструментом.

Модель	Габариты	L	B	R
Axia 45 S	780 x 510	756	480	15
Axia 5 S	915 x 510	891	480	15
Axia 6 S	1000 x 510	976	480	15
Axia 8	790 x 510	766	480	15
Axia 8 S	1160 x 510	1136	480	15
Classic 45 S	780 x 510	756	486	15
Classic 5 S	915 x 510	891	486	15
Classic 6 S	1000 x 510	976	486	15
Classic 8	860 x 500	840	480	15
Classic 8 S	1160 x 510	1136	486	15
Lago	615 x 510	591	486	15
Luna	1000 x 510	976	486	15
Metra 45S	780 x 500	760	480	15
Metra 5S	860 x 500	840	480	15
Metra 6S	1000x500	980	480	15
Metra 9S	860 x 500	840	480	15
Nova 45 S	810 x 500	786	476	15
Nova 5S	860 x 500	836	476	15
Nova 6	615 x 500	592	476	15
Nova 6S	1000 x 500	976	476	15
Nova 8S	1160 x 500	1136	476	15
Viva 5 S	950 x 500	928	478	15
Viva 6 S				

Внимание!


- ✓ Незафиксированная мойка требует бережного обращения. До окончания монтажа мойки в столешницу, установки сливной арматуры не допускайте резких ударов по ней.
- ✓ Не монтируйте мойку, внесенную с мороза. Во время установки и эксплуатации мойка должна иметь комнатную температуру.
- ✓ Механические повреждения, полученные мойкой, не рассматриваются как гарантийный случай.

1. Вырежьте отверстие в столешнице, руководствуясь таблицей размеров и схемой выреза. Для изготовления выреза под мойку, укомплектованную шаблоном, используйте шаблон.

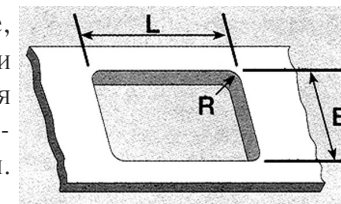


2. С помощью кисти или шпателя тщательно обработайте срез столешницы эластичным герметиком. Для каменных столешниц и столешниц из материала, содержащего натуральный камень, используйте только нейтральный силикон. Для столешниц из дерева, пластика или с покрытием из пластика можно также использовать герметик, содержащий уксус или алкоголь.

Нанесите герметик на поверхность столешницы вдоль выреза. Следите за тем, чтобы полоса герметика была непрерывной.

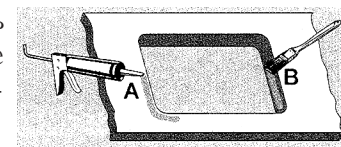

3. Вставьте мойку в вырез. Проверьте, хорошо ли нанесен герметик, добавьте в случае необходимости. Излишки удалите шпателем или влажной тряпкой.

Зафиксируйте мойку в столешнице с помощью прилагаемого комплекта крепежа.

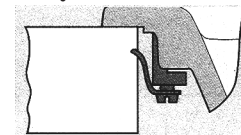

4. Подтягивайте винты попеременно, руководствуясь схемой, приведенной ниже. Закручивайте винты в несколько приемов.

Не прикладывайте значительного усилия при завинчивании. Не используйте электрические и пневматические отвертки без ограничителя нагрузки.

