

Производитель ООО Компания «Норкпалм» 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 61А, стр. 1, этаж 2, комн. 16.
Адрес производства: 108807, Москва, Новомосковский административный округ, Филимонковский район,
деревня Губцево, ул. Дорожная, д.20, стр.1. www.norkpalm.ru, тел. +7 (495) 921-39-99, e-mail: info@norkpalm.ru


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

разметка боковой стенки шкафа

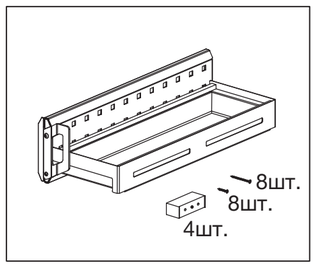


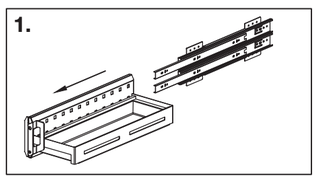



разметка боковой стенки шкафа

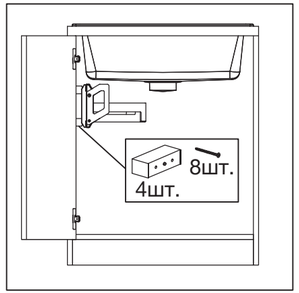

Монтаж с проставками со стороны петель.

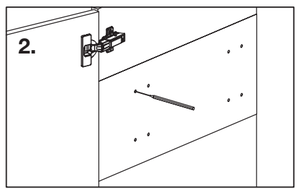


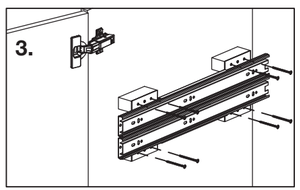

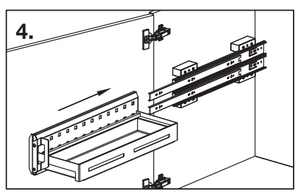



Порядок установки:


1. Снимите полку с направляющих.
2. Сделайте шилом или острым карандашом разметку боковой стенки шкафа по восьми красным меткам на шаблоне.
3. Закрепите пластину с направляющими саморезами через предусмотренные монтажные отверстия непосредственно к боковине или используя проставки (в случае установки со стороны петель).
4. Выдвиньте направляющие и установите на них полку.
5. Проверьте, чтобы при движении механизм не задевал мойку, сифон, стенки шкафа и другие элементы.

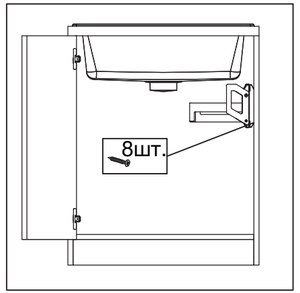

Монтаж без проставок со стороны, противоположной петлям.

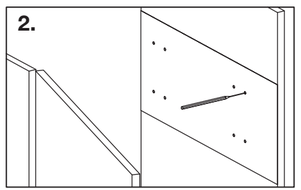

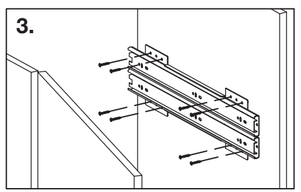


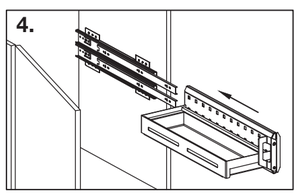


ALUMOVE

Монтаж на правую боковину

разметка боковой стенки шкафа



Alumove DEPOSITO арт. 14455L левая
арт. 14455R правая
Alumove DEPOSITO с лотком Ninka
арт. 14456L левая
арт. 14456R правая



Alumove DEPOSITO широкая арт. 14457L левая
арт. 14457R правая
Alumove DEPOSITO широкая с лотком Ninka
арт. 14458L левая
арт. 14458R правая

разметка боковой стенки шкафа

Приложите к переднему краю боковины

ALUMOVE
Монтаж на правую боковину